


## РАЗДАТЧИК ПОДСТИЛКИ ATL

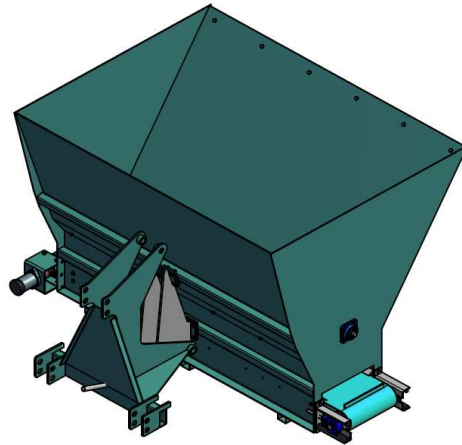

Раздатчик подстилки ATL предназначен равномерного распределения подстилочного материала для коров полученного после подстилочный компостера ВС. Раздатчик подстилки представляет из себя ковш который крепится к трактору. Ковш загружается сипучей подстилкой и далее с помощью ленточного транспортера, установленного на дне ковша, разбрасывается между стойл. Ленточный транспортер работает от гидравлической системы трактора. Рабочий объем составляет 2 м<sup>3</sup>. За один заход подстилкой обеспечивается 130 коров.

